



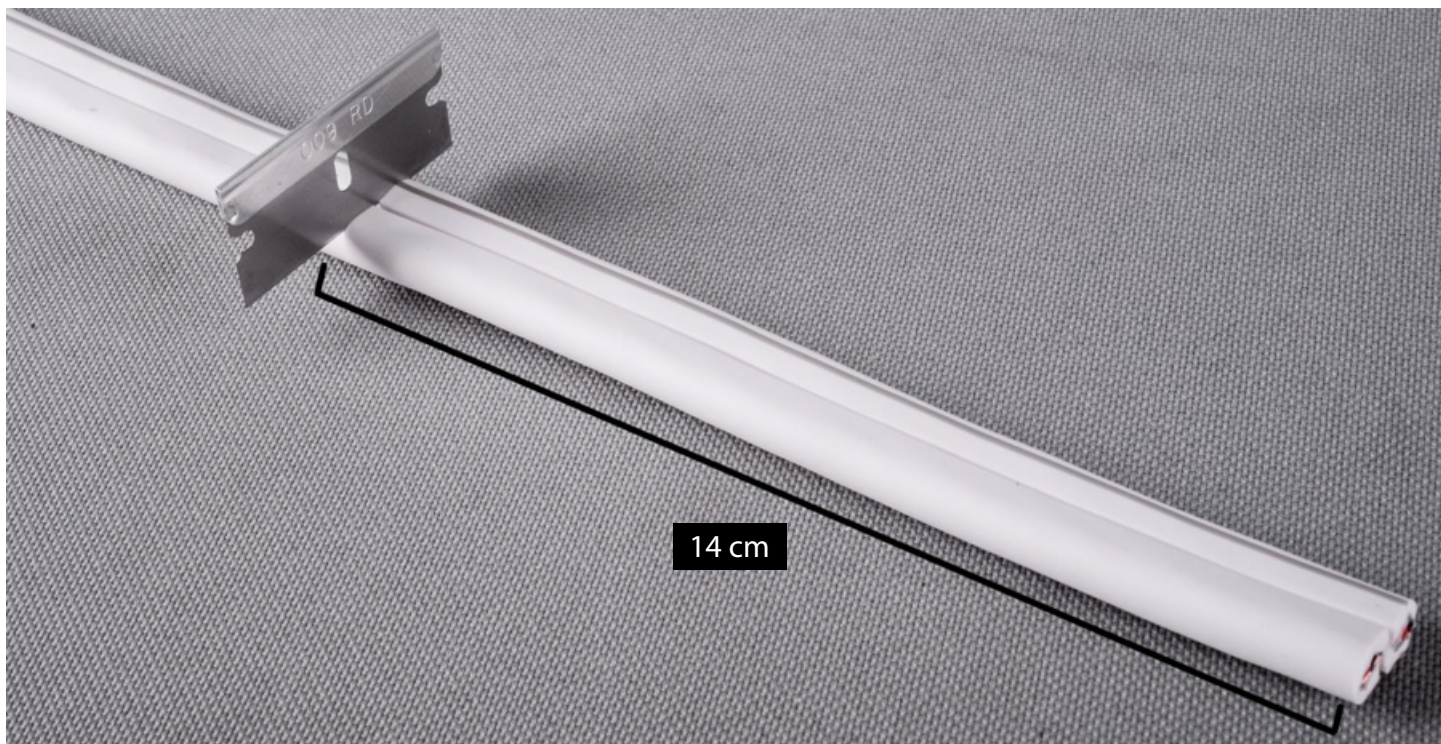


Strip 14 centimer van de Rocket 11 buitenmatel.




Verwijder de PVC buitenmantel.

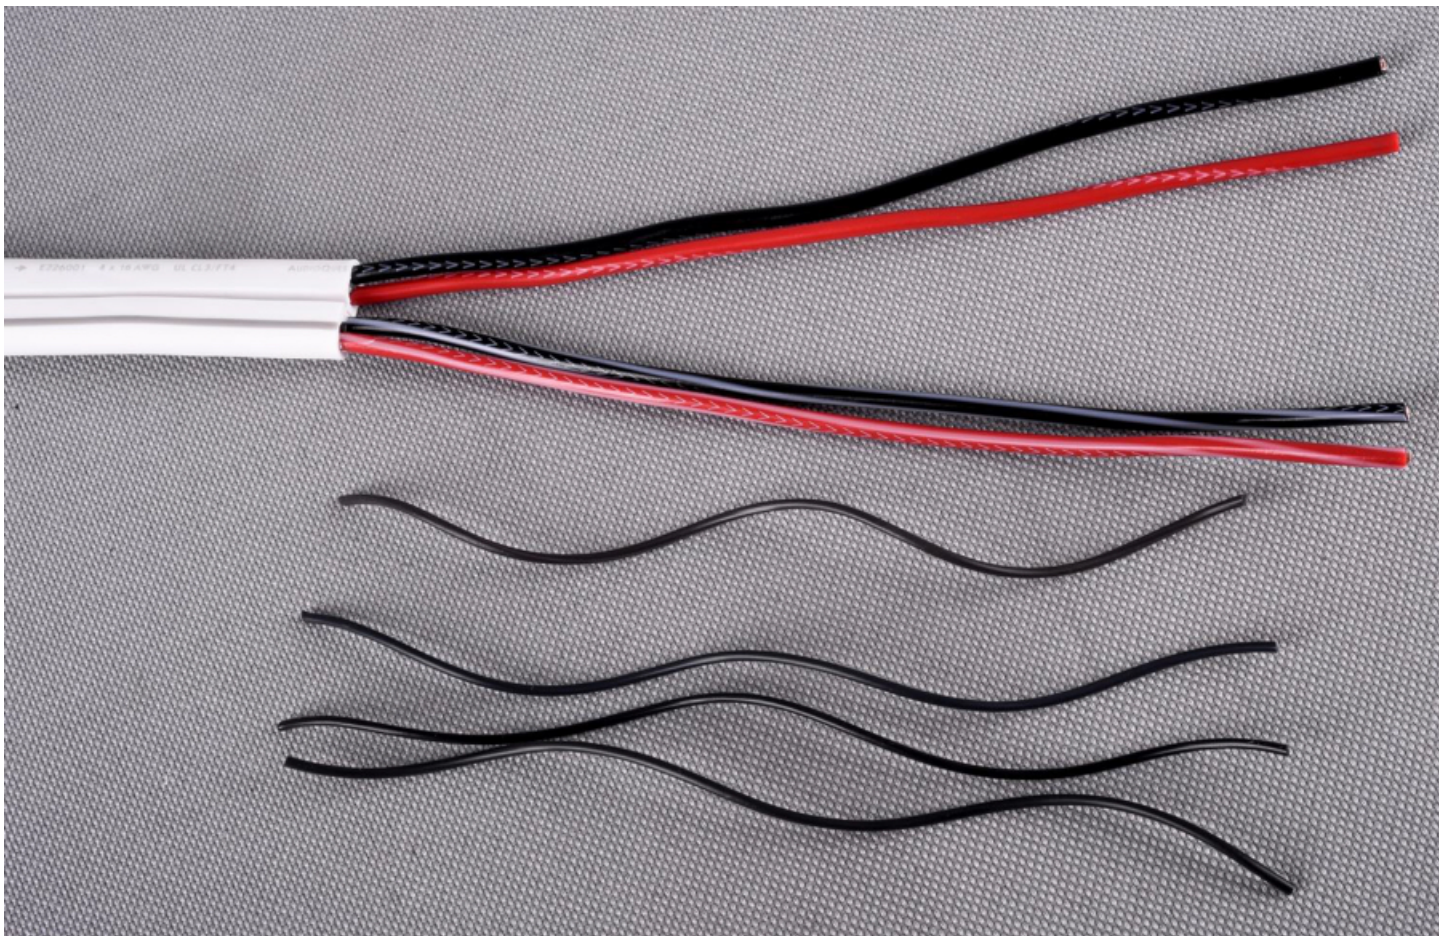


Verwijder de 4 PVC 'fillers'.

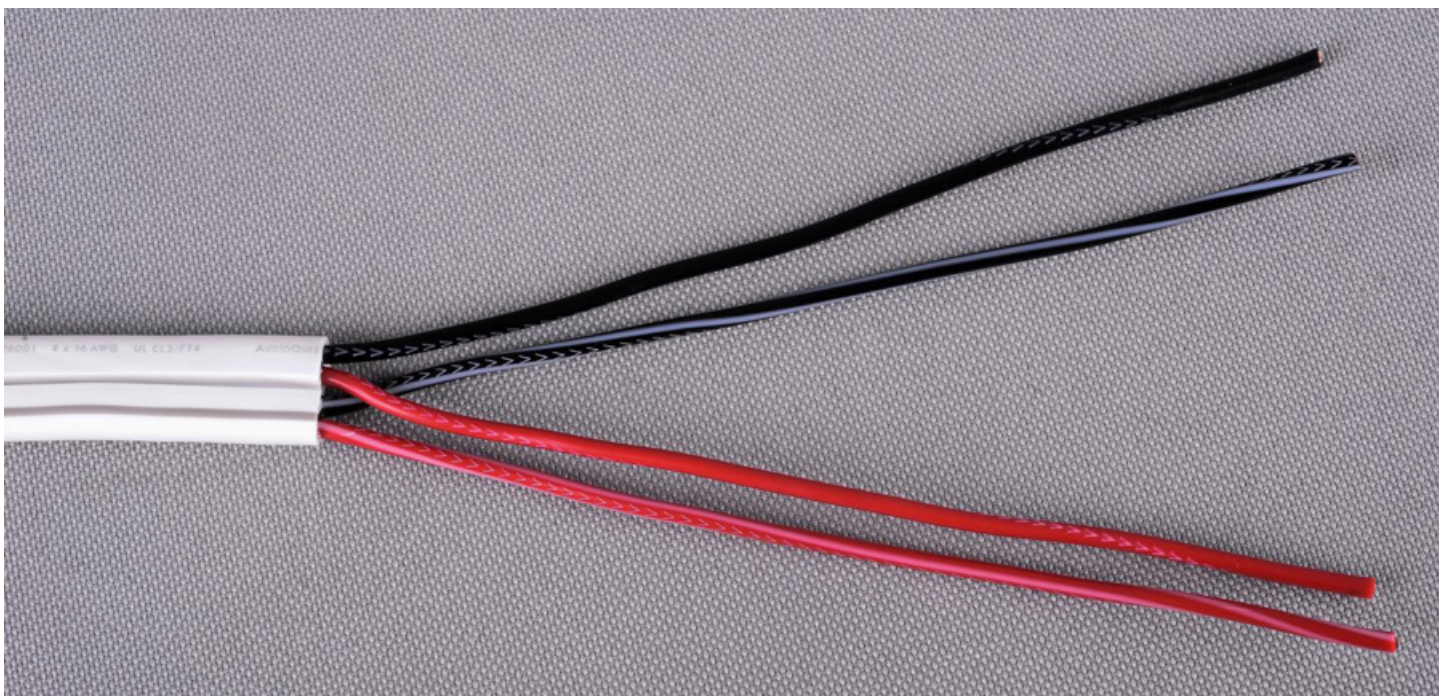

Scheid de zwarte van de rode aders.

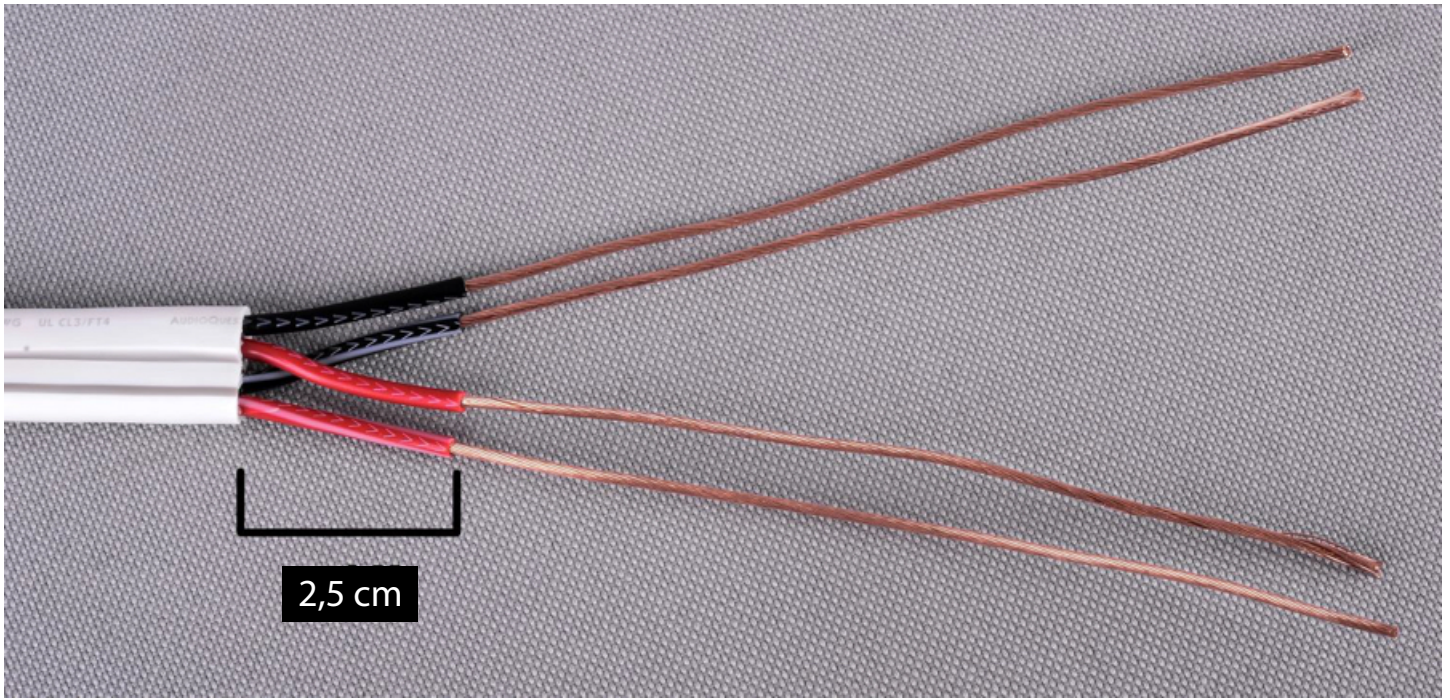

Strip de zwarte en rode aders en laat 2,5 centimeter van de afscherming intact.

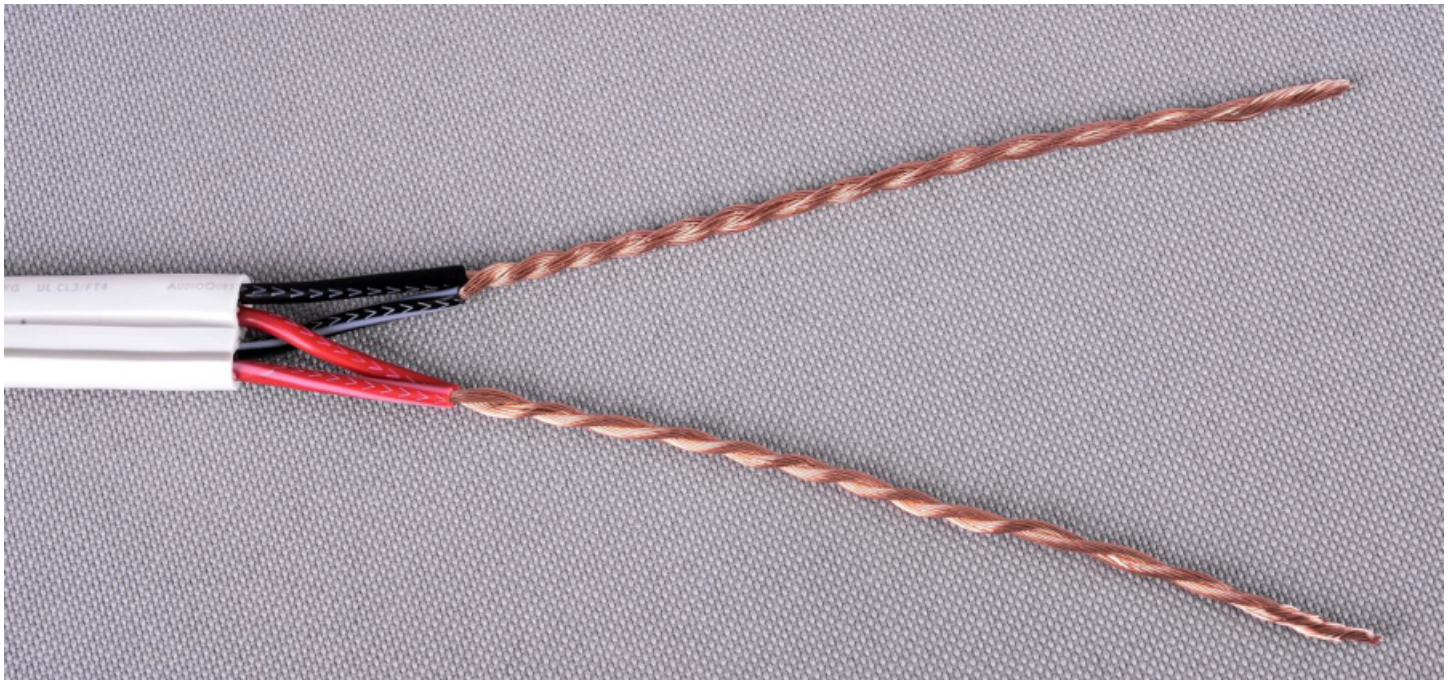

Draai de koperen aders in elkaar.



Steek de koperen aders in het Rocket 11 hoesje.



Trek het Rocket 11 hoesje over de aders tot het niet meer verder kan. Je kunt nu naar keuze AudioQuest SureGrip 300 banaan- of spadeconnectoren monteren.